


- LEGENDA COLORI**
 Ar AMMIO/ORANGE
 Az AZZURRO/BLUE
 B BIANCO/WHITE
 Bl BLU/BLUE
 G GIALLO/YELLOW
 Gr GRIGIO/GRAY
 Mb MARRONE/ROSHN
 N Nero/BLACK
 Ro ROSA/PINK
 Ru ROSSO/RED
 V Verde/GREEN
 Vi VIOLETTA/VIOLET
- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.I.U.**
 CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.I.U.
 1- LED SPA INIEZIONE / WARNING LED
 2-
 3-
 4- Sonda LAMBDA "O2" / LAMBDA "O2" SENSOR
 5- ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 6- ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
 7- ANTENNA BIMOBIILIZER
 8- RELE ELETTRICOVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS
 9- SENSORE TEMP. ACQUA / WATER TEMPERATURE SENSOR
 10-
 11- Sonda LAMBDA "O2" / LAMBDA "O2" SENSOR
 12- INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
 13- POSITIVO SENSORE GRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 14- INIEZIONE / FUEL INJECTOR
 15- NEGATIVO SENSORE GRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 16- DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
 17- LED BIMOBIILIZER
 18- CAVILLETTO LATERALE / SIDE STAND
 19-
 20- RELE CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
 21-
 22- BOBINA A.T. / A.T. COIL
 23-
 24- ABILITAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON
 25-
 26- MASSA / GROUND

- FUS. N.1 - REGOLATORE
 REGULATOR
 FUS. N.2 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA OROLOGIO E IMMOBILIZER
 INPUT FROM BATTERY FOR CLOCK AND IMMOBILIZER
 FUS. N.3 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PRESA B.T., APRISSELLA, ELETTRICOVENTOLA, ANTIFURTO
 INPUT FROM BATTERY FOR OUTPUT, OPEN-SADDLE, ELECTRIC FAN, ANTITHEFT
 FUS. N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR INJECTION LOAD
 FUS. N.5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PROIETTORE
 INPUT FROM BATTERY FOR HIGT BEAM
 FUS. N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR M.I.U.
 FUS. N.7 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA LUCE STOP / STOP LAMP
 FUS. N.8 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCI DI POSIZIONE, ILLUMINAZIONE E CLACSON
 INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LAMP, ILLUMINATION, AND HORN
 FUS. N.9 - ALIM. DA CHIAVE RELE?LETTROV. RELE?ARICHI INIEZIONE, ANTENNA, CENTR. INIEZIONE
 INPUT FROM KEY SWITCH FOR ELECTRIC FAN RELAYS, INJECTION LOAD RELAYS, ANTENNA, M.I.U.
 FUS. N.10 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE CRUSCOTTO, ANTIFURTO E LAMPEGGIATORI
 INPUT FROM KEY SWITCH FOR DASHBOARD, ANTITHEFT AND TURN SIGNAL LAMP

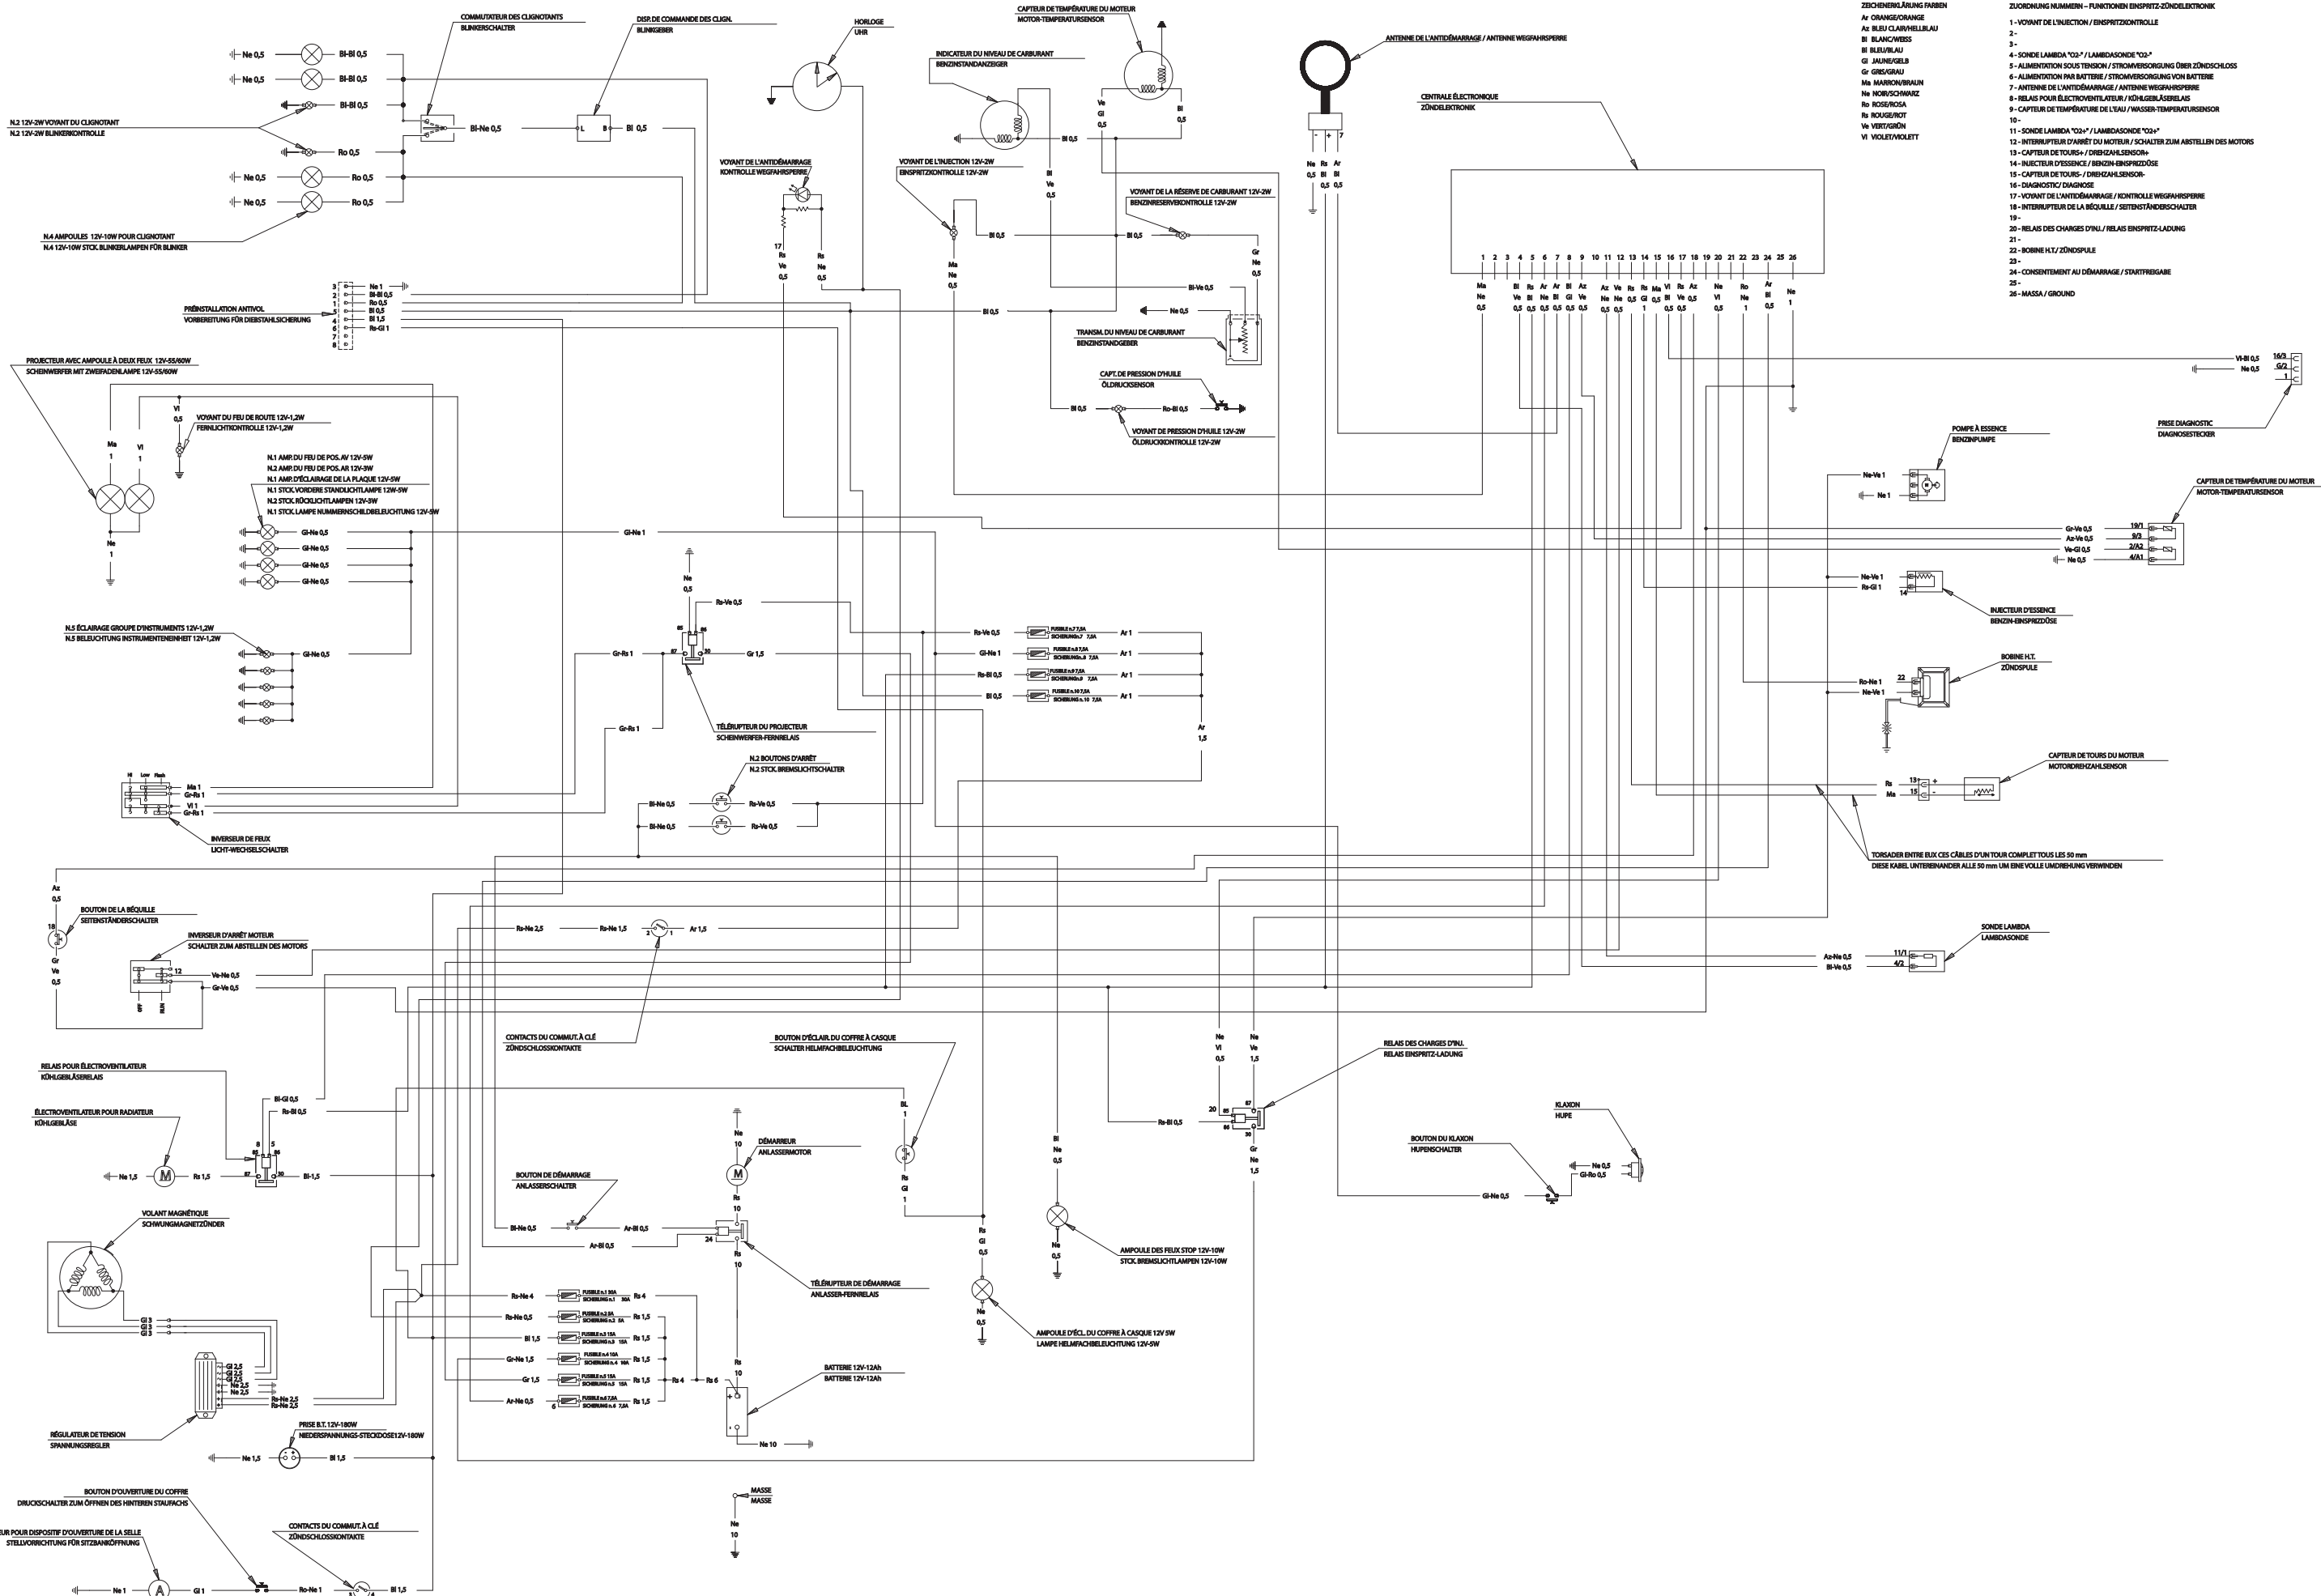



- LÉGENDE DES COULEURS**
 ZIECHENERKLÄRUNG FARBEN
 A: ORANGE
 B: BLANC
 C: BLEU
 D: VERT
 E: ROUGE
 F: VIOLET
 G: JAUNE
 H: GRIS
 I: NOIR
 J: ROSE
 K: VERT
 L: VIOLET
- CORRESPONDANCE NUMÉROS - FONCTIONS DE LA CENTRALE D'INJECTION**
 ZUORDNUNG NUMMERN - FUNKTIONEN INSPRITZ-ZONDELÉLECTRONIK
 1 - VOYANT DE L'INJECTION / INSPRITZKONTROLLE
 2 -
 3 -
 4 - SONDE LAMBDA "O2" / LAMBDA-SONDE "O2"
 5 - ALIMENTATION PAR BATTERIE / STROMVERSORGUNG ÜBER ZONDSCHLOSS
 6 - ALIMENTATION PAR BATTERIE / STROMVERSORGUNG VON BATTERIE
 7 - ANTENNE DE L'ANTIDÉMARAGE / ANTENNE WEGFÄHRSPERRE
 8 - RELAIS POUR ELECTROVENTILATEUR / KÜHLGEBLÄSE-RELAIS
 9 - CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'EAU / WASSER-TEMPERATURSENSOR
 10 -
 11 - SONDE LAMBDA "O2" / LAMBDA-SONDE "O2"
 12 - INTERMUTATEUR D'ARRÊT DU MOTEUR / SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS
 13 - CAPTEUR DE TOURS / DREHZAHLSSENSOR
 14 - INJECTEUR D'ESSENCE / BENZIN-ENSPRITZDÖSE
 15 - CAPTEUR DE TOURS / DREHZAHLSSENSOR
 16 - DIAGNOSTIC DIAGNOSE
 17 - VOYANT DE L'ANTIDÉMARAGE / KONTROLLE WEGFÄHRSPERRE
 18 - INTERMUTATEUR DE LA RÉQUILLE / SEITENSTANDSCHALTER
 19 -
 20 - RELAIS DES CHARGES D'INJ. / RELAIS INSPRITZ-LADUNG
 21 -
 22 - BOBINE H.T. / ZONDSPULE
 23 -
 24 - CONSENTEMENT AU DÉMARRAGE / STARTFREIGABE
 25 -
 26 - MASSA / GROUND

