

LEGENDRE DES COULEURS
ZUORDNUNG NUMMERN - ANZAHLNENNEN FUNKTIONEN

A1 - ORANGE/ORANGE	1/20 - SIGNAL DE VITESSE DU VÉHICULE/SIGNAL FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT	A1 - ANTERNE
A2 - BLEU/CYAN/BLAU	2/20 - SIGNAL DU NIVEAU D'ESPÉRANCE/SIGNAL BENZINSTAND	B1 - RUN OFF
B1 - BLANC/WEISS	3/20 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LIQUIDE/FLÜSSIGKEITSENTWICKELER	B2 - POSITION DE LA BATTERIE/PLUS BATTERIE
B2 - ROUGE/ROT	4/20 - MASSE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LIQUIDE/FLÜSSIGKEITSENTWICKELER	B4 - LIGNE D'ÉLÈVE
G1 - JAUNE/GELB	5/20 - BOUTON MODE A/DÉTRESSE/NOTRUF	B6 - POSITION CLÉ/PLUS SCHLÜSSEL
G2 - GRIS/GRAY	6/20 - VOYANT DE PRÉSSION D'HUILE/CÖLDRUCKKONTROLLE	B7 - MASSE/MASSE
M1 - MARRON/MERKELN	7/20 - VOYANT DE CLIGNOTANT GAUCHE/LEUCHTBLAUER KONTROLLE	B8 - DÉMARRÉ/CHÖKE
N1 - NOIR/SCHWARZ	8/20 - VOYANT DE CLIGNOTANT DROIT/RECHTE BLAUER KONTROLLE	B9 - SORTIE IPN/PLUS TABLEAU DE BORD/AUSGANG LINIA FOR INSTRUMENT
R1 - ROSE/ROSA	9/20 - VOYANT DE FEU DE FREIN/STOP/RECHTE BLAUER KONTROLLE	B11 - T.P.S.
V1 - VERT/GRÜN	10/20 - VOYANT DE COFFRE/HAUBENKONTROLLE/STALFACH GEÖFFNET	B12 - LECTURE DE TEMP. EXT./ERWÄRMEN AUSLUFTTEMPERATUR
V1 - VERT/GRÜN	11/20 - CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE/LUFTTEMPERATURSENSOR	B13 - DEL DE DIAGNOSTIC/DIAGNOSTIC LED
V1 - VERT/GRÜN	12/20 - CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE/LUFTTEMPERATURSENSOR	B14 - BOBINE ET ZUNDESPULE
V1 - VERT/GRÜN	13/20 - CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
V1 - VERT/GRÜN	14/20 - VOYANT DE FRICTION DE POSITIONNEMENT/MOTORISIERUNG KONTROLLE	
V1 - VERT/GRÜN	15/20 - VOYANT DE BLOCAGE DE FREIN/ACTIVER KONTROLLE/FEDERUNGS-VERRIEGELUNGSSYSTEM ENGESCHALTET	
V1 - VERT/GRÜN	16/20 - VOYANT DE BLOCAGE DE FREIN/ACTIVER KONTROLLE/FEDERUNGS-VERRIEGELUNGSSYSTEM ENGESCHALTET	
V1 - VERT/GRÜN	17/20 - VOYANT DE BLOCAGE DE FREIN/ACTIVER KONTROLLE/FEDERUNGS-VERRIEGELUNGSSYSTEM ENGESCHALTET	
V1 - VERT/GRÜN	18/20 - VOYANT DE BLOCAGE DE FREIN/ACTIVER KONTROLLE/FEDERUNGS-VERRIEGELUNGSSYSTEM ENGESCHALTET	
V1 - VERT/GRÜN	19/20 - VOYANT DE BLOCAGE DE FREIN/ACTIVER KONTROLLE/FEDERUNGS-VERRIEGELUNGSSYSTEM ENGESCHALTET	
V1 - VERT/GRÜN	20/20 - VOYANT DE BLOCAGE DE FREIN/ACTIVER KONTROLLE/FEDERUNGS-VERRIEGELUNGSSYSTEM ENGESCHALTET	

CORRESPONDANCE ENTRE LES NUMÉROS ET LES FONCTIONS DU TABLEAU DE BORD
ZUORDNUNG NUMMERN - ZUNDELEKTRONIK FUNKTIONEN

FUS. 1 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - FEU DE CROISEMENT	
FUS. 2 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, ÉCLAIR. DU COFFRE, ANTIVOL, TABLEAU DE BORD, FEUX DE DÉTRESSE	
FUS. 3 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - EMPANÉJONNEMENT/STANDLÄUCHTUNG, HELMFACHLEUCHTUNG, ÜBERSICHTSLEUCHTUNG, INSTRUMENT, WARNBLINKANLAGE	
FUS. 4 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - CENTRALE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE	
FUS. 5 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 6 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 7 - FEU DE POSITION, ÉCLAIR. DE LA PLACER D'EMBARCATION, ÉCLAIR. DU TABLEAU DE BORD	
FUS. 8 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 9 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 10 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 11 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	

CORRESPONDANCE ENTRE LES FUSIBLES ET LES CHARGES
ZUORDNUNG SICHERUNGEN - LASTEN

FUS. 1 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - FEU DE CROISEMENT	
FUS. 2 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, ÉCLAIR. DU COFFRE, ANTIVOL, TABLEAU DE BORD, FEUX DE DÉTRESSE	
FUS. 3 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - EMPANÉJONNEMENT/STANDLÄUCHTUNG, HELMFACHLEUCHTUNG, ÜBERSICHTSLEUCHTUNG, INSTRUMENT, WARNBLINKANLAGE	
FUS. 4 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - CENTRALE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE	
FUS. 5 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 6 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 7 - FEU DE POSITION, ÉCLAIR. DE LA PLACER D'EMBARCATION, ÉCLAIR. DU TABLEAU DE BORD	
FUS. 8 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 9 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 10 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 11 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	

CORRESPONDANCE ENTRE LES FUSIBLES ET LES CHARGES
ZUORDNUNG SICHERUNGEN - LASTEN

FUS. 1 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - FEU DE CROISEMENT	
FUS. 2 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, ÉCLAIR. DU COFFRE, ANTIVOL, TABLEAU DE BORD, FEUX DE DÉTRESSE	
FUS. 3 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - EMPANÉJONNEMENT/STANDLÄUCHTUNG, HELMFACHLEUCHTUNG, ÜBERSICHTSLEUCHTUNG, INSTRUMENT, WARNBLINKANLAGE	
FUS. 4 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - CENTRALE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE	
FUS. 5 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 6 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 7 - FEU DE POSITION, ÉCLAIR. DE LA PLACER D'EMBARCATION, ÉCLAIR. DU TABLEAU DE BORD	
FUS. 8 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 9 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 10 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 11 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	

CORRESPONDANCE ENTRE LES FUSIBLES ET LES CHARGES
ZUORDNUNG SICHERUNGEN - LASTEN

FUS. 1 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - FEU DE CROISEMENT	
FUS. 2 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, ÉCLAIR. DU COFFRE, ANTIVOL, TABLEAU DE BORD, FEUX DE DÉTRESSE	
FUS. 3 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - EMPANÉJONNEMENT/STANDLÄUCHTUNG, HELMFACHLEUCHTUNG, ÜBERSICHTSLEUCHTUNG, INSTRUMENT, WARNBLINKANLAGE	
FUS. 4 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - CENTRALE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE	
FUS. 5 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 6 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 7 - FEU DE POSITION, ÉCLAIR. DE LA PLACER D'EMBARCATION, ÉCLAIR. DU TABLEAU DE BORD	
FUS. 8 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 9 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 10 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 11 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	

CORRESPONDANCE ENTRE LES FUSIBLES ET LES CHARGES
ZUORDNUNG SICHERUNGEN - LASTEN

FUS. 1 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - FEU DE CROISEMENT	
FUS. 2 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, ÉCLAIR. DU COFFRE, ANTIVOL, TABLEAU DE BORD, FEUX DE DÉTRESSE	
FUS. 3 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - EMPANÉJONNEMENT/STANDLÄUCHTUNG, HELMFACHLEUCHTUNG, ÜBERSICHTSLEUCHTUNG, INSTRUMENT, WARNBLINKANLAGE	
FUS. 4 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - CENTRALE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE	
FUS. 5 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 6 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 7 - FEU DE POSITION, ÉCLAIR. DE LA PLACER D'EMBARCATION, ÉCLAIR. DU TABLEAU DE BORD	
FUS. 8 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 9 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 10 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 11 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	


CORRESPONDANCE ENTRE LES FUSIBLES ET LES CHARGES
ZUORDNUNG SICHERUNGEN - LASTEN

FUS. 1 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - FEU DE CROISEMENT	
FUS. 2 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, ÉCLAIR. DU COFFRE, ANTIVOL, TABLEAU DE BORD, FEUX DE DÉTRESSE	
FUS. 3 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - EMPANÉJONNEMENT/STANDLÄUCHTUNG, HELMFACHLEUCHTUNG, ÜBERSICHTSLEUCHTUNG, INSTRUMENT, WARNBLINKANLAGE	
FUS. 4 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - CENTRALE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE	
FUS. 5 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 6 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 7 - FEU DE POSITION, ÉCLAIR. DE LA PLACER D'EMBARCATION, ÉCLAIR. DU TABLEAU DE BORD	
FUS. 8 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 9 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 10 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 11 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	

CORRESPONDANCE ENTRE LES FUSIBLES ET LES CHARGES
ZUORDNUNG SICHERUNGEN - LASTEN

FUS. 1 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - FEU DE CROISEMENT	
FUS. 2 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, ÉCLAIR. DU COFFRE, ANTIVOL, TABLEAU DE BORD, FEUX DE DÉTRESSE	
FUS. 3 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - EMPANÉJONNEMENT/STANDLÄUCHTUNG, HELMFACHLEUCHTUNG, ÜBERSICHTSLEUCHTUNG, INSTRUMENT, WARNBLINKANLAGE	
FUS. 4 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - CENTRALE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE	
FUS. 5 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 6 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE/LUFTTEMPERATURSENSOR	
FUS. 7 - FEU DE POSITION, ÉCLAIR. DE LA PLACER D'EMBARCATION, ÉCLAIR. DU TABLEAU DE BORD	
FUS. 8 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 9 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 10 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	
FUS. 11 - ALIMENTATION PNE BATTERIE - RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE, FEUX DE DÉTRESSE, ANTIVOL ET TABLEAU DE BORD	



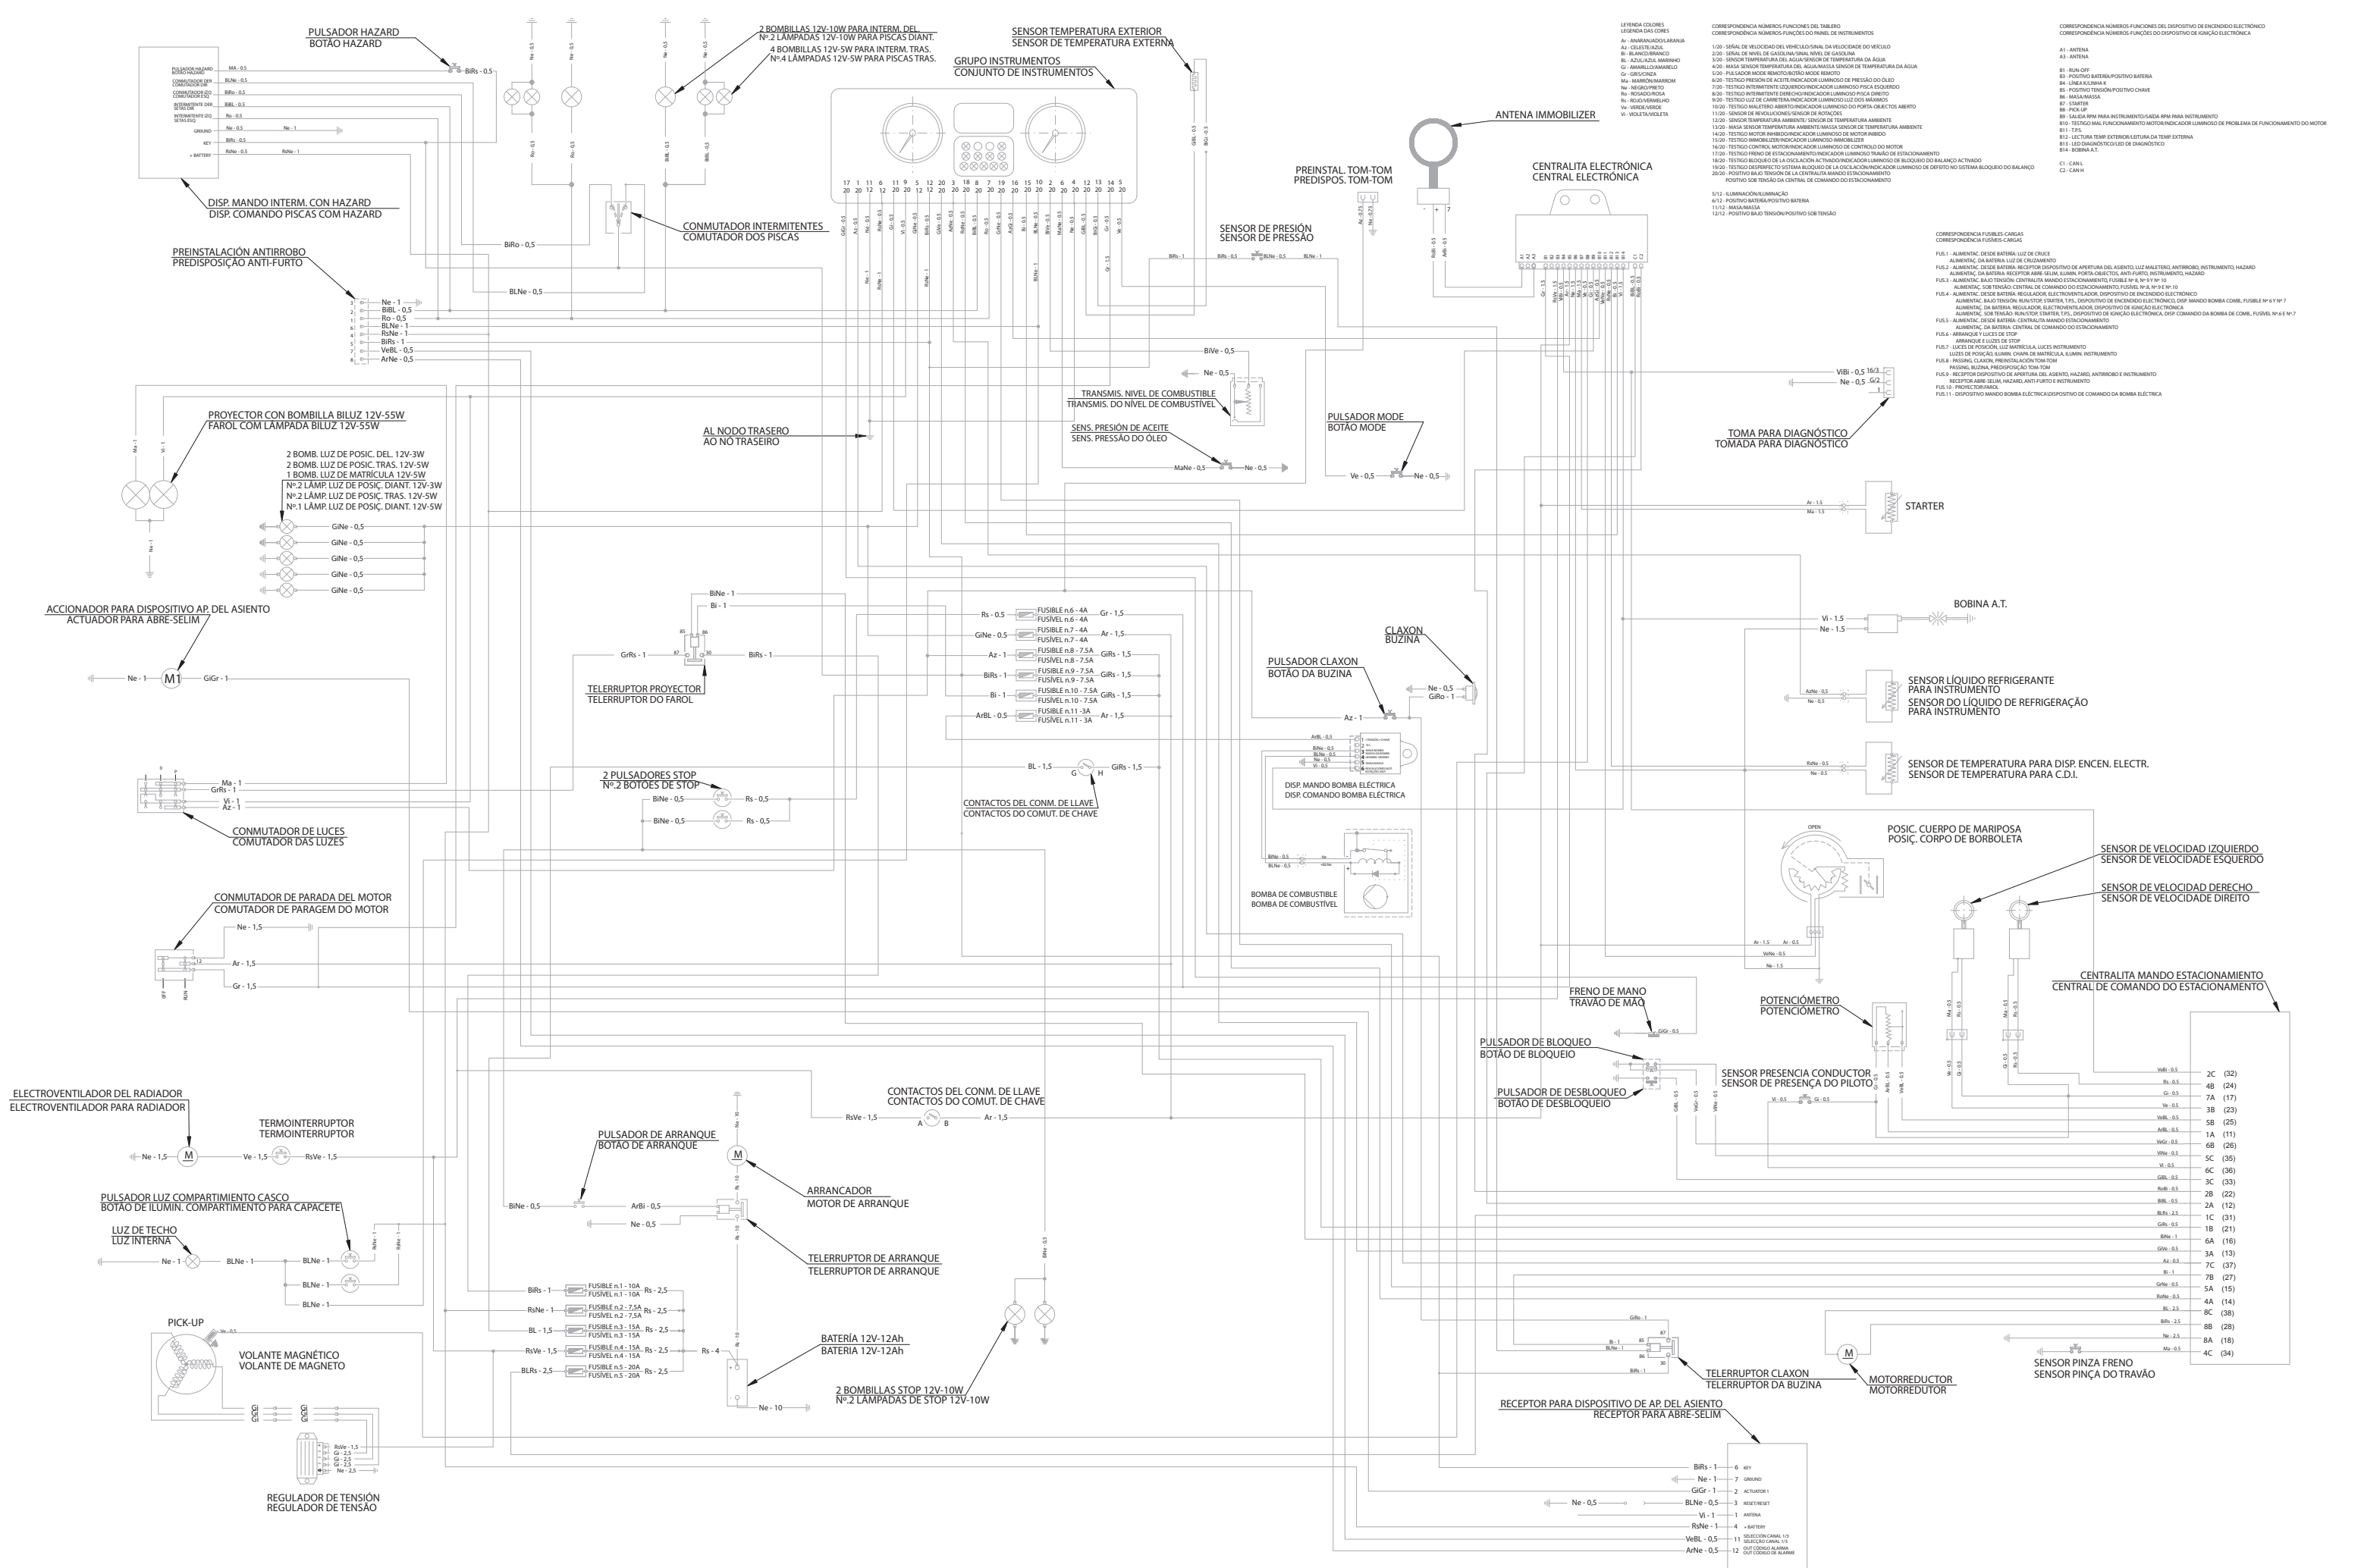

LEGENDA COLORES
LEGENDA DAS CORES

A: ANILANAR/AMARELO
Ar: AZUL
B: BLANCO/BRANCO
Bl: AZUL OSCURO
G: AMARILLO/AMARELO
Gr: VERDE
Ma: MARRON/MARRON
MaNe: NEGRO
Ne: NEGRO
Ve: VERDE
V: VERDE
Vi: VERDE
Vv: VERDE
Vv: VERDE

CORRESPONDENCIA NUMEROS FUNCIONES DEL TABLERO
CORRESPONDENCIA NUMEROS FUNCIONES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

1:00: SENAL DE VELOCIDAD DEL VEHICULO/SINAL DE VELOCIDADE DO VEICULO
2:00: SENAL DE NIVEL DE GASOLINA/SINAL NIVEL DE GASOLINA
3:00: SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
4:00: MASA SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/MASA SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
5:00: PULSADOR MOTOR REFRIGERANTE MOTOR REFRIGERANTE
6:00: TESTIGO PRESION DE ACEITE/INDICADOR LUMINOSO DE PRESSAO DO OLEO
7:00: TESTIGO INTERMITENTES DERECHO/INDICADOR LUMINOSO PISCADA DIREITA
8:00: TESTIGO INTERMITENTES IZQUIERDO/INDICADOR LUMINOSO PISCADA ESQUERDA
9:00: TESTIGO MALLETIERO ABIERTO/INDICADOR LUMINOSO DO PORTA-OBECTOS ABIERTO
10:00: TESTIGO MALLETIERO CERRADO/INDICADOR LUMINOSO DO PORTA-OBECTOS CERRADO
11:00: SENSOR DE REVOLUCIONES/SENSOR DE ROTACIONES
12:00: SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE/SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
13:00: MASA SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE/MASA SENSA DE TEMPERATURA AMBIENTE
14:00: TESTIGO MOTOR INHIBIDO/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
15:00: TESTIGO MOTOR INHIBIDO/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
16:00: TESTIGO CONTROL MOTOR/INDICADOR LUMINOSO DE CONTROL DO MOTOR
17:00: SENAL DE ESTACIONAMIENTO/INDICADOR LUMINOSO DE ESTACIONAMENTO
18:00: TESTIGO BLOQUEO DE LA CIGARRA/INDICADOR LUMINOSO DE BLOQUEO DO BALANÇO ACTUADO
19:00: TESTIGO DESPILFECTO SISTEMA BLOQUEO DE LA CIGARRA/INDICADOR LUMINOSO DE DESPILFECTO DO SISTEMA BLOQUEO DO BALANÇO
20:00: POSITIVO BALANÇO TENSION DA CENTRALITA MANDO ESTACIONAMENTO
POSITIVO SOB TENSÃO DA CENTRAL DE COMANDO DO ESTACIONAMENTO

CORRESPONDENCIA NUMEROS FUNCIONES DEL DISPOSITIVO DE ENCENDIDO ELECTRONICO
CORRESPONDENCIA NUMEROS FUNCIONES DO DISPOSITIVO DE IGNICAO ELECTRONICA

A1: ANTENA
A2: ANTENA
B1: RUN-OFF
B2: POSITIVO BATERIA/POSITIVO BATERIA
B3: LINEA KLINAK
B4: POSITIVO TENSION/POSITIVO TENSÃO
B5: MASA/MASA
B6: STARTER
B7: STARTER
B8: MASA/MASA
B9: SALIDA RPM PARA INSTRUMENTOS/SADA RPM PARA INSTRUMENTOS
B10: TESTIGO MAL FUNCIONAMIENTO MOTOR/INDICADOR LUMINOSO DE PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR
B11: TFS
B12: LECTURA TEMP EXTERIOR/LECTURA DA TEMP EXTERNA
B13: LED DIAGNOSTICO/LED DE DIAGNOSTICO
B14: KORNIA A.T.
C1: CANH
C2: CANH

CORRESPONDENCIA FUSIBLES-CARGAS
CORRESPONDENCIA FUSIVEIS-CARGAS

FUS.1: ALIMENTAC. DESE BATERIA/LUZ DE CIZAMENTO
ALIMENTAC. DA BATERIA/ LUZ DE CIZAMENTO
FUS.2: ALIMENTAC. DESE BATERIA/RECEPTOR DISPOSITIVO DE APERTURA DEL ASIENTO, LUZ MALLETIERO, ANTIRROBO, INSTRUMENTO, HAZARD
ALIMENTAC. DA BATERIA/RECEPTOR ABRE SELIM, LUZ PORTA-OBECTOS, ANTI-FURTO, INSTRUMENTO, HAZARD
FUS.3: ALIMENTAC. BLOQUEO TENSION/CENTRALITA MANDO ESTACIONAMENTO/FUSIBLE Nº 6 Y Nº 10
ALIMENTAC. SOB TENSÃO/CENTRAL DE COMANDO DO ESTACIONAMENTO/FUSIBLE Nº 6 Y Nº 10
FUS.4: ALIMENTAC. DA BATERIA/RECEPTOR DISPOSITIVO DE IGNICAO ELECTRONICA/RECEPTOR DISPOSITIVO DE IGNICAO ELECTRONICA
ALIMENTAC. SOB TENSÃO/RECEPTOR DISPOSITIVO DE IGNICAO ELECTRONICA/RECEPTOR DISPOSITIVO DE IGNICAO ELECTRONICA
ALIMENTAC. DA BATERIA/CENTRALITA MANDO ESTACIONAMENTO
ALIMENTAC. DA BATERIA/CENTRALITA MANDO ESTACIONAMENTO
FUS.5: ALIMENTAC. DESE BATERIA/CENTRALITA MANDO ESTACIONAMENTO
ALIMENTAC. DA BATERIA/CENTRALITA MANDO ESTACIONAMENTO
FUS.6: ARRANQUE Y LUCES DE STOP
ARRANQUE Y LUCES DE STOP
FUS.7: LUCES DE POSICION/ LUZ MATRIZ/LUZ INSTRUMENTO
LUCES DE POSICION/ LUZ MATRIZ/LUZ INSTRUMENTO
FUS.8: FUSIBLE CLAXON/ PREINSTALACION TOM-TOM
PREINSTALACION TOM-TOM/ PREINSTALACION TOM-TOM
FUS.9: RECEPTOR DISPOSITIVO DE APERTURA DEL ASIENTO, HAZARD, ANTIRROBO E INSTRUMENTO
RECEPTOR ABRE SELIM, HAZARD, ANTI-FURTO E INSTRUMENTO
FUS.10: PROYECTOR TORBIJA
FUS.11: DISPOSITIVO MANDO BOMBA ELECTRICA/DISPOSITIVO DE COMANDO DA BOMBA ELECTRICA

