

LEGENDA COLORI
 Ar ARANCIO/ORANGE
 Az AZZURRO/AZURE
 Bi BIANCO/WHITE
 Bl BLU/BLUE
 G GIALLO/YELLOW
 Gr GRIGIO/GRAY
 Ma MARRONE/BROWN
 Ne NERO/BLACK
 Ro ROSA/PINK
 R Rosso/RED
 Ve VERDE/GREEN
 Vi VIOLA/VIOLET

CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.L.U.
 CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.L.U.

- POTENZIOMETRO FARFALLA / THROTTLE POTENTIOMETER
- NEGATIVO SONDA LAMBDA / NEGATIVE LAMBDA SENSOR
- CONTAGIRI / RPM COUNTER
- SENSORE TEMPERATURA MOTORE / ENGINE TEMPERATURE SENSOR
- RELE ATTUATORE ELETTROVENTOLA / RELAYS FOR ELECTRIC FAN ACTUATOR
- MOTORINO REGOLAZIONE DEL MINIMO / STEPPER MOTOR
- POSITIVO SENSORE GIRI / ENGINE REVOLUTION SENSOR POSITIVE
- POSITIVO SONDA LAMBDA / POSITIVE LAMBDA SENSOR
- DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
- DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
- POTENZIOMETRO FARFALLA / THROTTLE POTENTIOMETER
- NEGATIVO SENSORE GIRI / ENGINE REVOLUTION SENSOR NEGATIVE
- INIEITTORE / FUEL INJECTOR
- INIEITTORE / FUEL INJECTOR
- MOTORINO REGOLAZIONE DEL MINIMO / STEPPER MOTOR
- DECODER
- ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
- SENSORE TEMPERATURA ARIA / AIR TEMPERATURE SENSOR
- TELELITTORE CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION REM. CONTROL SWITCH
- BOBNA A.T. / H.T. COIL
- MOTORINO REGOLAZIONE DEL MINIMO / STEPPER MOTOR
- FARFALLA TEMP. ARIA, TEMP. MOTORE / THROTTLE, AIR TEMPERAT., ENGINE TEMPERAT.
- MASSA / GROUND
- MOTORINO REGOLAZIONE DEL MINIMO / STEPPER MOTOR
- TELELITTORE LAMPEGGIATORI / TURN SIGNAL LAMP REM. CONTROL SWITCH
- ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH


CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL CRUSCOTTO
 CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF DASHBOARD

- SPA PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE TELL-TALE
- SPA IMMOBILIZZAZIONE / IMMOBILIZER TELL-TALE
- ALIMENTAZ. DA BATTERIA IMMOBILIZER / INPUT IMMOBILIZER FROM BATTERY
- POSITIVO RESET OROLOGIO / POSITIVE OF CLOCK RESET
- ILLUMINAZIONE CRUSCOTTO / DASHBOARD ILLUMINATION
- NEGATIVO RESET OROLOGIO / NEGATIVE OF CLOCK RESET
- ALIMENTAZIONE DA BATTERIA OROLOGIO / INPUT CLOCK FROM BATTERY
- SPA LAMPEGGIATORE DESTRO / RIGHT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
- SPA LAMPEGGIATORE SINISTRO / LEFT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
- INDICATORE TEMPERATURA ACQUA / WATER TEMPERATURE INDICATOR
- ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
- SPA GESTIONE INIEZIONE / WARNING TELL-TALE
- SPA RISERVA CARBURANTE / FUEL RESERVE TELL-TALE
- INDICATORE LIVELLO CARBURANTE / FUEL LEVEL INDICATOR
- MASSA / GROUND
- NON COLLEGATO / NOT JOINT
- SPA LUCE ABBAGLIANTE / HIGHT BEAM TELL-TALE
- SPA BALLETTO APERTO / OPEN TRUNK TELL-TALE

FUS. N.1 - REGOLATORE / REGULATOR
FUS. N.2 - ALIMENTAZIONE GENERALE SOTTO CHIAVE / MAIN INPUT FROM KEY SWITCH
FUS. N.3 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PRESA B.T., APRISSELLA, ELETTROVENTOLA, ANTIFURTO
FUS. N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR INJECTION LOAD
FUS. N.5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA ILLUMINAZ. BAULIERA, PROIETTORE
INPUT FROM BATTERY FOR ILLUMINATION TRUNK, HGT BEAM
FUS. N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR M.I.U.
FUS. N.7 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA OROLOGIO, IMMOBILIZER, RADIO
INPUT FROM BATTERY FOR OUTPUT, OPEN-SADDLE, ELECTRIC FAN, ANTITHEFT
FUS. N.8 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE APRISSELLA, LAMPEGGIATORI
INPUT FROM KEY SWITCH FOR OPEN SADDLE, TURN SIGNAL LAMP
FUS. N.9 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCE STOP AVVIAMENTO, RELE' PROIETTORE
INPUT FROM KEY SWITCH FOR STOP LAMP, IGNITION, HGT BEAM RELAYS
FUS. N.10 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCI DI POSIZIONE, ILLUMINAZIONE CRUSCOTTO, CLACSON
INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LAMP, DASHBOARD ILLUMINATION, HORN
FUS. N.11 - ALIM. DA CHIAVE RELE' ELETTROV. RELE' CARICHI INIEZIONE, ANTENNA, CENTR. INIEZIONE
INPUT FROM KEY SWITCH FOR ELECTRIC FAN RELAYS, INJECTION LOAD RELAYS, ANTENNA, M.I.U.
FUS. N.12 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE CRUSCOTTO, RADIO, ANTIFURTO
INPUT FROM KEY SWITCH FOR DASHBOARD, RADIO, ANTITHEFT

VI-BI 0,5 6 CHIAVE / KEY
Ne 1 7 TERRA / GROUND
Gr-Gr 1 2 ATTUATORE 1 / ACTUATOR 1
Bi 0,5 3 RESET
Vi 0,5 1 ANTENNA
Bl 1,5 4 + BATTERIA
Ve 0,5 11 INIEZIONE CANALE 1/3
Az 0,5 12 OUT CODICE ALLARME
Gr 1 10 ATTUATORE 2



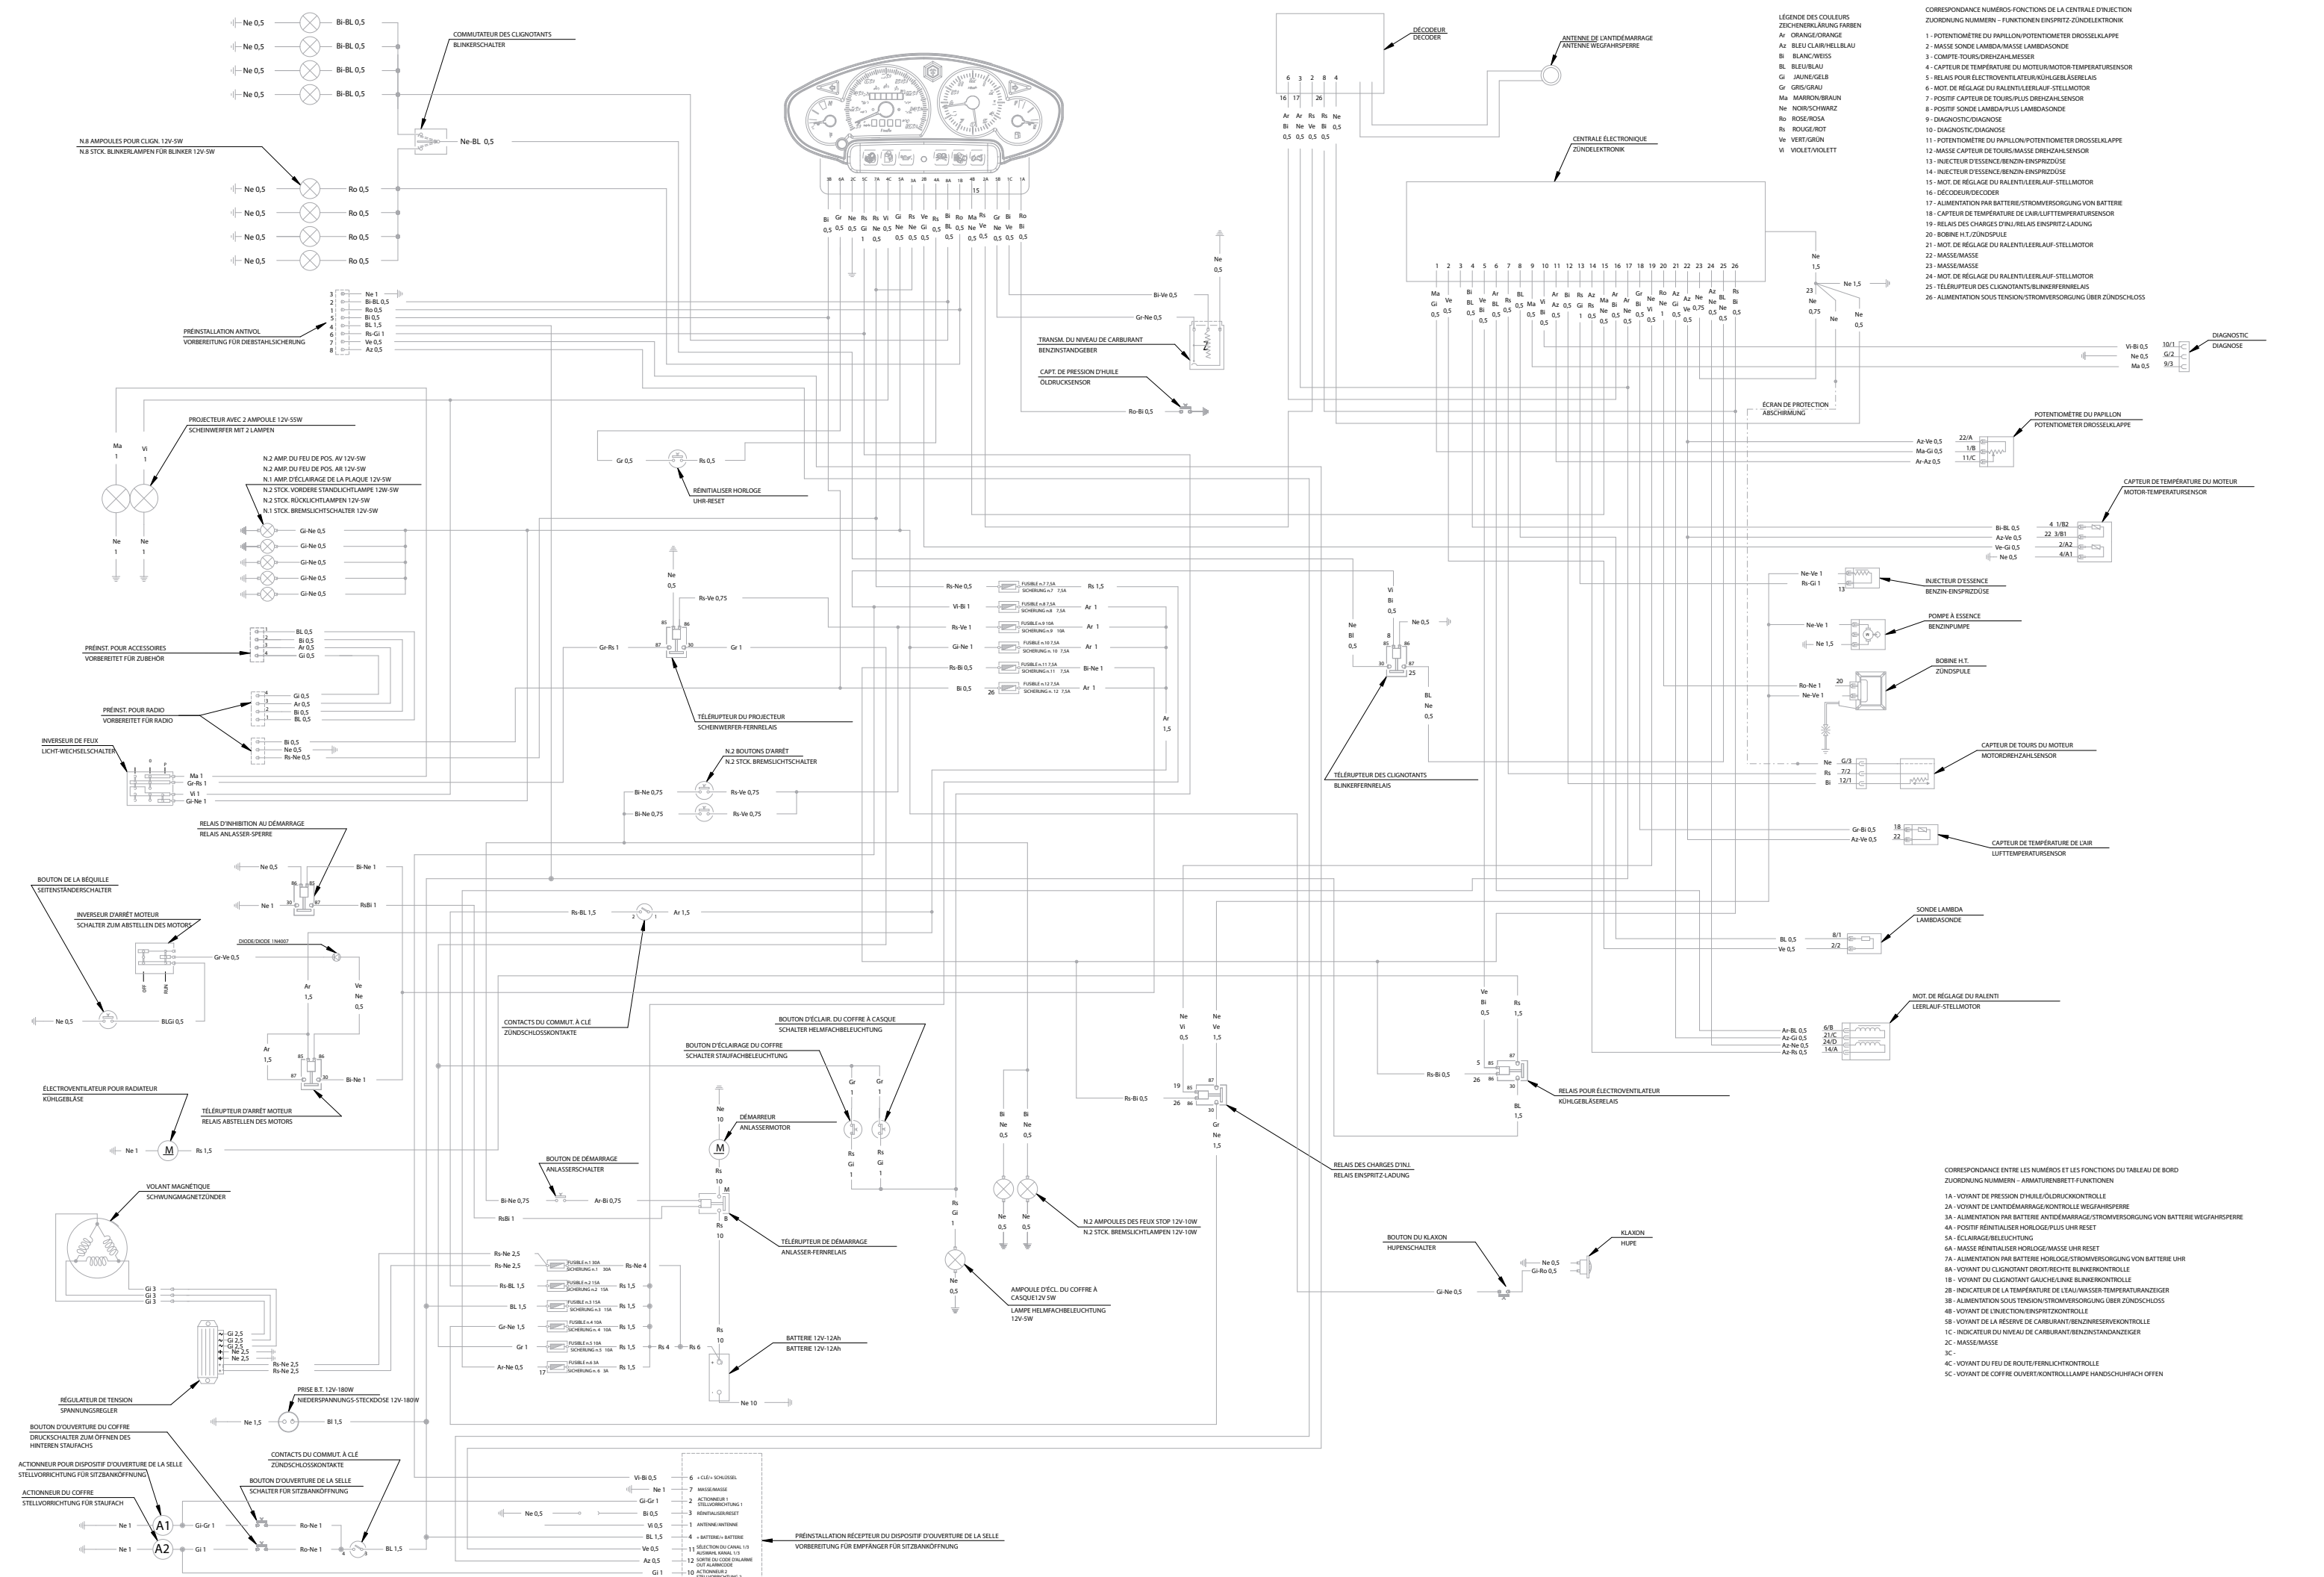

- LEGENDE DES COULEURS
ZUEHNERKLÄRUNG FARBEN
- Ar ORANGE/ORANGE
 - Az BLEU CLAIR/HELLBLAU
 - Bl BLEU/BLAU
 - Gi JAUNE/GELB
 - Gr GRIS/GRAU
 - Ma MARRON/BRAUN
 - Ne NOIR/SCHWARZ
 - Ro ROSE/ROSA
 - Rs ROUGE/ROT
 - Ve VERT/GRÜN
 - Vi VIOLET/VIOLETT

- CORRESPONDANCE NUMÉROS-FONCTIONS DE LA CENTRALE D'INJECTION
ZUORDNUNG NUMMERN - FUNKTIONEN EINSPRITZ-ZÜNDELEKTRONIK
- 1 - POTENTIOMETRE DU PAPILLON/POTENTIOMETER DROSSELKLAPPE
 - 2 - MASSE/SONDE LAMBDA/MASSE LAMBDA/SONDE
 - 3 - COMPTE-TOURS/DREHZAHLMESSEUR
 - 4 - CAPTEUR DE TEMPERATURE DU MOTEUR/MOTOR-TEMPERATURSENSOR
 - 5 - RELAS POUR ELECTROVENTILATEUR/KÜHLGEBLÄSERELAYS
 - 6 - MOT. DE REGLAGE DU RALENTI/LEERLAUF-STELLMOTOR
 - 7 - POSITIF CAPTEUR DE TOURS PLUS DREHZAHLSSENSOR
 - 8 - POSITIF SONDE LAMBDA/PLUS LAMBDA/SONDE
 - 9 - DIAGNOSTIC/DIAGNOSE
 - 10 - DIAGNOSTIC/DIAGNOSE
 - 11 - POTENTIOMETRE DU PAPILLON/POTENTIOMETER DROSSELKLAPPE
 - 12 - MASSE CAPTEUR DE TOURS/MASSE DREHZAHLSSENSOR
 - 13 - INJECTEUR D'ESSENCE/BENZIN-ENSPRITZDUSE
 - 14 - INJECTEUR D'ESSENCE/BENZIN-ENSPRITZDUSE
 - 15 - MOT. DE REGLAGE DU RALENTI/LEERLAUF-STELLMOTOR
 - 16 - DÉCODEUR/DECODER
 - 17 - ALIMENTATION PAR BATTERIE/STROMVERSORGUNG VON BATTERIE
 - 18 - CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'AIR/LUFTTEMPERATURSENSOR
 - 19 - RELAS DES CHARGES D'INL/RELAIS ENSPRITZ-LADUNG
 - 20 - BOBINE H.T./ZÜNDSPULE
 - 21 - MOT. DE REGLAGE DU RALENTI/LEERLAUF-STELLMOTOR
 - 22 - MASSE/MASSE
 - 23 - MASSE/MASSE
 - 24 - MOT. DE REGLAGE DU RALENTI/LEERLAUF-STELLMOTOR
 - 25 - TÉLÉMETEUR DES CLIGNOTANTS/BLINKERFERNELAYS
 - 26 - ALIMENTATION SOUS TENSION/STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCLOSS

- CORRESPONDANCE ENTRE LES NUMÉROS ET LES FONCTIONS DU TABLEAU DE BORD
ZUORDNUNG NUMMERN - ARMATURENBRETT-FUNKTIONEN
- 1A - VOYANT DE PRESSION D'HUILE/KÖLDRUCKKONTROLLE
 - 2A - VOYANT DE LANTIDÉARRAGE/KONTROLLE WEGFAHRSPERRE
 - 3A - ALIMENTATION PAR BATTERIE ANTIDÉARRAGE/STROMVERSORGUNG VON BATTERIE WEGFAHRSPERRE
 - 4A - POSITIF RÉINITIALISER HORLOGE/PLUS UHR RESET
 - 5A - ÉCLAIRAGE/BELEUCHTUNG
 - 6A - MASSE RÉINITIALISER HORLOGE/MASSE UHR RESET
 - 7A - ALIMENTATION PAR BATTERIE HORLOGE/STROMVERSORGUNG VON BATTERIE UHR
 - 8A - VOYANT DU CLIGNOTANT DROIT/TRICHE BLINKERKONTROLLE
 - 18 - VOYANT DU CLIGNOTANT GAUCHE/LINE BLINKERKONTROLLE
 - 28 - INDICATEUR DE LA TEMPERATURE DE L'EAU/WASSER-TEMPERATURANZEIGER
 - 38 - ALIMENTATION SOUS TENSION/STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCLOSS
 - 48 - VOYANT DE L'INJECTION/EINSPRITZKONTROLLE
 - 58 - VOYANT DE LA RÉSERVE DE CARBURANT/BENZINRESERVEKONTROLLE
 - 1C - INDICATEUR DU NIVEAU DE CARBURANT/BENZINSTANDANZEIGER
 - 2C - MASSE/MASSE
 - 3C -
 - 4C - VOYANT DU FEU DE ROUTE/FEHLERLICHTKONTROLLE
 - 5C - VOYANT DE COFFRE OUVERT/KONTROLLAMPE HANDSCHUHFACH OFFEN

- VI-BI 0,5 6 - CLÉ + SCHLOSSZIEL
- Ne 1 7 - MASSE/MASSE
- Gr-Gr 1 2 - ACTIONNEUR 1 (STELLVORRICHTUNG 1)
- BI 0,5 3 - RÉINITIALISER
- VI 0,5 1 - ANTENNE/ANTENNE
- BL 1,5 4 - BATTERIE + BATTERIE
- Ve 0,5 1 - INJECTION/INJEKTOR
- Az 0,5 1 - BOBINE DE COIL/BOBINE
- Gr 1 12 - BOBINE DE COIL/BOBINE
- Gr 1 10 - ACTIONNEUR 2 (STELLVORRICHTUNG 2)

PRÉINSTALLATION RÉCEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVERTURE DE LA SELLE
VORBEREITUNG FÜR EMPFÄNGER FÜR SITZBANKÖFFNUNG



