


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fig.10

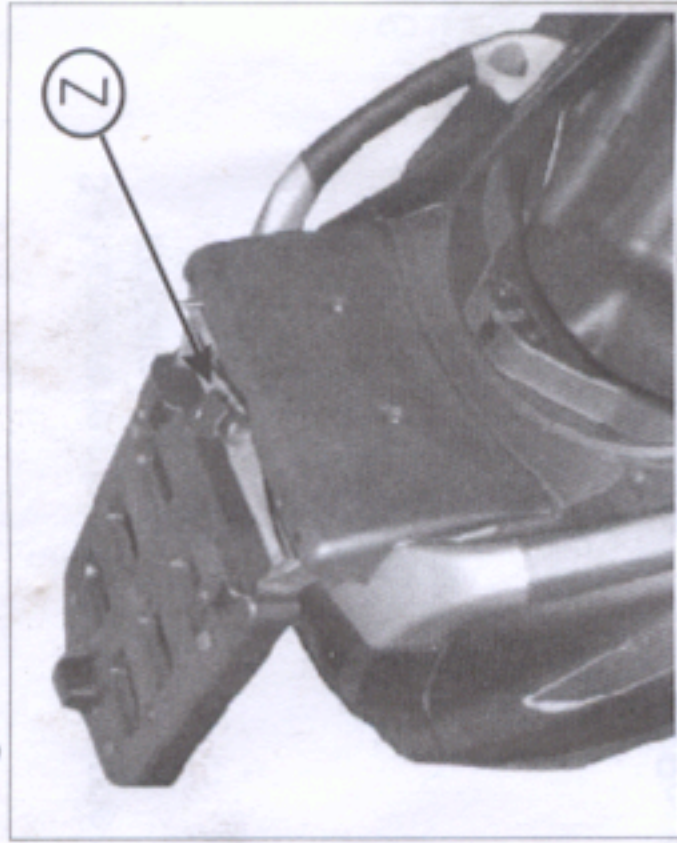

- 8.- Portare il portapacchi in posizione orizzontale e avvitare la manopola di bloccaggio Z (Fig. 10)

## Ispezione

- 1.- Verificare il serraggio di tutte le viti e della manopola (Vedi "Istruzioni di funzionamento") prima di circolare con il veicolo.

Manutenzione  
Cura

- 1.- Pulire usando esclusivamente panni morbidi, acqua calda e detergenti neutri.  
2.- Evitare di usare detergenti di tipo alcalino o a base di acidi, benzina, liquido per freni o ogni altro tipo di solvente.  
3.- A causa delle vibrazioni i componenti si potrebbero allentare. Verificare il serraggio degli stessi periodicamente.

Descrizione: **Portapacchi rotante**

Da montare su: **MP3**

Tempo di montaggio: **30 minuti**

## Contenuto

| Id. | Descrizione             | Q.ta' |
|-----|-------------------------|-------|
| 1.  | Portapacchi             | 1     |
| 2.  | Istruzioni di montaggio | 1     |
| A.  | Vite T.B.E.I M5x16      | 4     |
| B.  | Rosetta Ø5.3 x15        | 2     |
| C.  | Mollella                | 4     |
| D.  | Vite T.C.E.I. M8 x25    | 2     |
| E.  | Rosetta Ø8.4 x 16       | 2     |
| F.  | Distanziale             | 2     |

2



A (4 pz.)



B (2 pz.)



C (4 pz.)



D (2 pz.)



E (2 pz.)



F (2 pz.)

1

Attrezzi  
Necessari


| Id. | Descrizione attrezzi         |
|-----|------------------------------|
| 1.  | Cacciavite con testa a croce |
| 2.  | Cacciavite con testa taglio  |
| 3.  | Chiave a tubo 13 mm          |
| 4.  | Chiave a brugola 6 mm        |
| 5.  | Chiave a brugola 3 mm        |



1



2



3



4



4