



- FUS. N.1 - REGOLATORE, CARICHI DA CHIAVE
REGULATOR, LOAD FROM KEY SWITCH
- FUS. N.2 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PER IMMOBILIZER, FRECCHE
INPUT FROM BATTERY FOR IMMOBILIZER, TURN SIGNAL LAMP
- FUS. N.3 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PRESA B.T., APRISSELLA, ELETTROVENTOLA, ANTIFURTO
INPUT FROM BATTERY FOR OUTPUT, OPEN-SADDLE, ELECTRIC FAN, ANTITHEFT
- FUS. N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR INJECTION LOAD
- FUS. N.5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PROIETTORE
INPUT FROM BATTERY FOR HIGT BEAM
- FUS. N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR M.I.U.
- FUS. N.7 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCE STOP, AVVIAMENTO / INPUT FROM KEY SWITCH STOP LAMP, STARTING
- FUS. N.8 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCI DI POSIZIONE, ILLUMINAZIONE E CLACSON
INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LAMP, ILLUMINATION, AND HORN
- FUS. N.9 - ALIM. DA CHIAVE RELE' ELETTROV. RELE' CARICHI INIEZIONE, ANTENNA, CENTR. INIEZIONE
INPUT FROM KEY SWITCH FOR ELECTRIC FAN RELAYS, INJECTION LOAD RELAYS, ANTENNA, M.I.U.
- FUS. N.10 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE CRUSCOTTO, ANTIFURTO E LAMPEGGIATORI
INPUT FROM KEY SWITCH FOR DASHBOARD, ANTITHEFT AND TURN SIGNAL LAMP



- LEGENDE DES COULEURS
ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN
- Ar ORANGE / ORANGE
 - Az BLEU CLAIR / HELLEBLAU
 - Bl BLEU / BLAU
 - Gi JAUNE / GELB
 - Gr GRIS / GRAU
 - Ma MARRON / BRAUN
 - Ne NOIR / SCHWARZ
 - Ro ROSE / ROSA
 - Rs ROUGE / ROT
 - Ve VERT / GRÜN
 - Vi VIOLET / VIOLETT

- CORRESPONDANCE NUMÉROS-FONCTIONS DE LA CENTRALE D'INJECTION
ZUORDNUNG NUMMERN - FUNKTIONEN EINSPRITZ-ZÜNDELEKTRONIK
- 1 - VOYANT DE L'INJECTION / EINSPRITZKONTROLLE
 - 2 - COMPTE TOURS / DREHZAHLMESSEUR
 - 3 - LIBRE / FREI (LIGNE CAN "L" / CAN LINE "L")
 - 4 - SONDE LAMBDA "O2" / LAMBDASONDE "O2"
 - 5 - ALIMENTATION SOUS TENSION / STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS
 - 6 - ALIMENTATION PAR BATTERIE / STROMVERSORGUNG VON BATTERIE
 - 7 - ANTENNE DE L'ANTIDÉMARRAGE / ANTENNE WEGFAHRSPERRE
 - 8 - RELAIS POUR ELECTROVENTILATEUR / KÜHLGEBLÄSERELAIS
 - 9 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU / WASSER-TEMPERATURSENSOR
 - 10 - LIBRE / FREI (LIGNE CAN "H" / CAN LINE "H")
 - 11 - SONDE LAMBDA "O2+" / LAMBDASONDE "O2+"
 - 12 - INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MOTEUR / SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS
 - 13 - CAPTEUR DE TOURS DU MOTEUR / MOTORREZEHLSSENSOR
 - 14 - INJECTEUR D'ESSENCE / BENZIN-EINSPRITZDÜSE
 - 15 - CAPTEUR DE TOURS DU MOTEUR / MOTORREZEHLSSENSOR
 - 16 - DIAGNOSTIC / DIAGNOSE
 - 17 - VOYANT DE L'ANTIDÉMARRAGE / KONTROLLE WEGFAHRSPERRE
 - 18 - INTERRUPTEUR DE LA BÉQUILLE / SEITENSTÄNDERSCHALTER
 - 19 - VOYANT DE TEMPÉRATURE DE L'EAU / WASSER-TEMPERATURKONTROLLE
 - 20 - RELAIS DES CHARGES D'INJ / RELAIS EINSPRITZ-LADUNG
 - 21 - RECHAUFFEUR DU SONDE LAMBDA / LAMBDASONDE-HEIZUNG
 - 22 - BOBINE H.T. / ZÜNDSPULE
 - 23 - LIBRE / FREI (VITESSE DU VÉHICULE / FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT)
 - 24 - CONSENTEMENT AU DÉMARRAGE / STARTFREIGABE
 - 25 - LIBRE / FREI (CAPTEUR DE BASCULEMENT / KIPPSSENSOR)
 - 26 - MASSE / MASSE

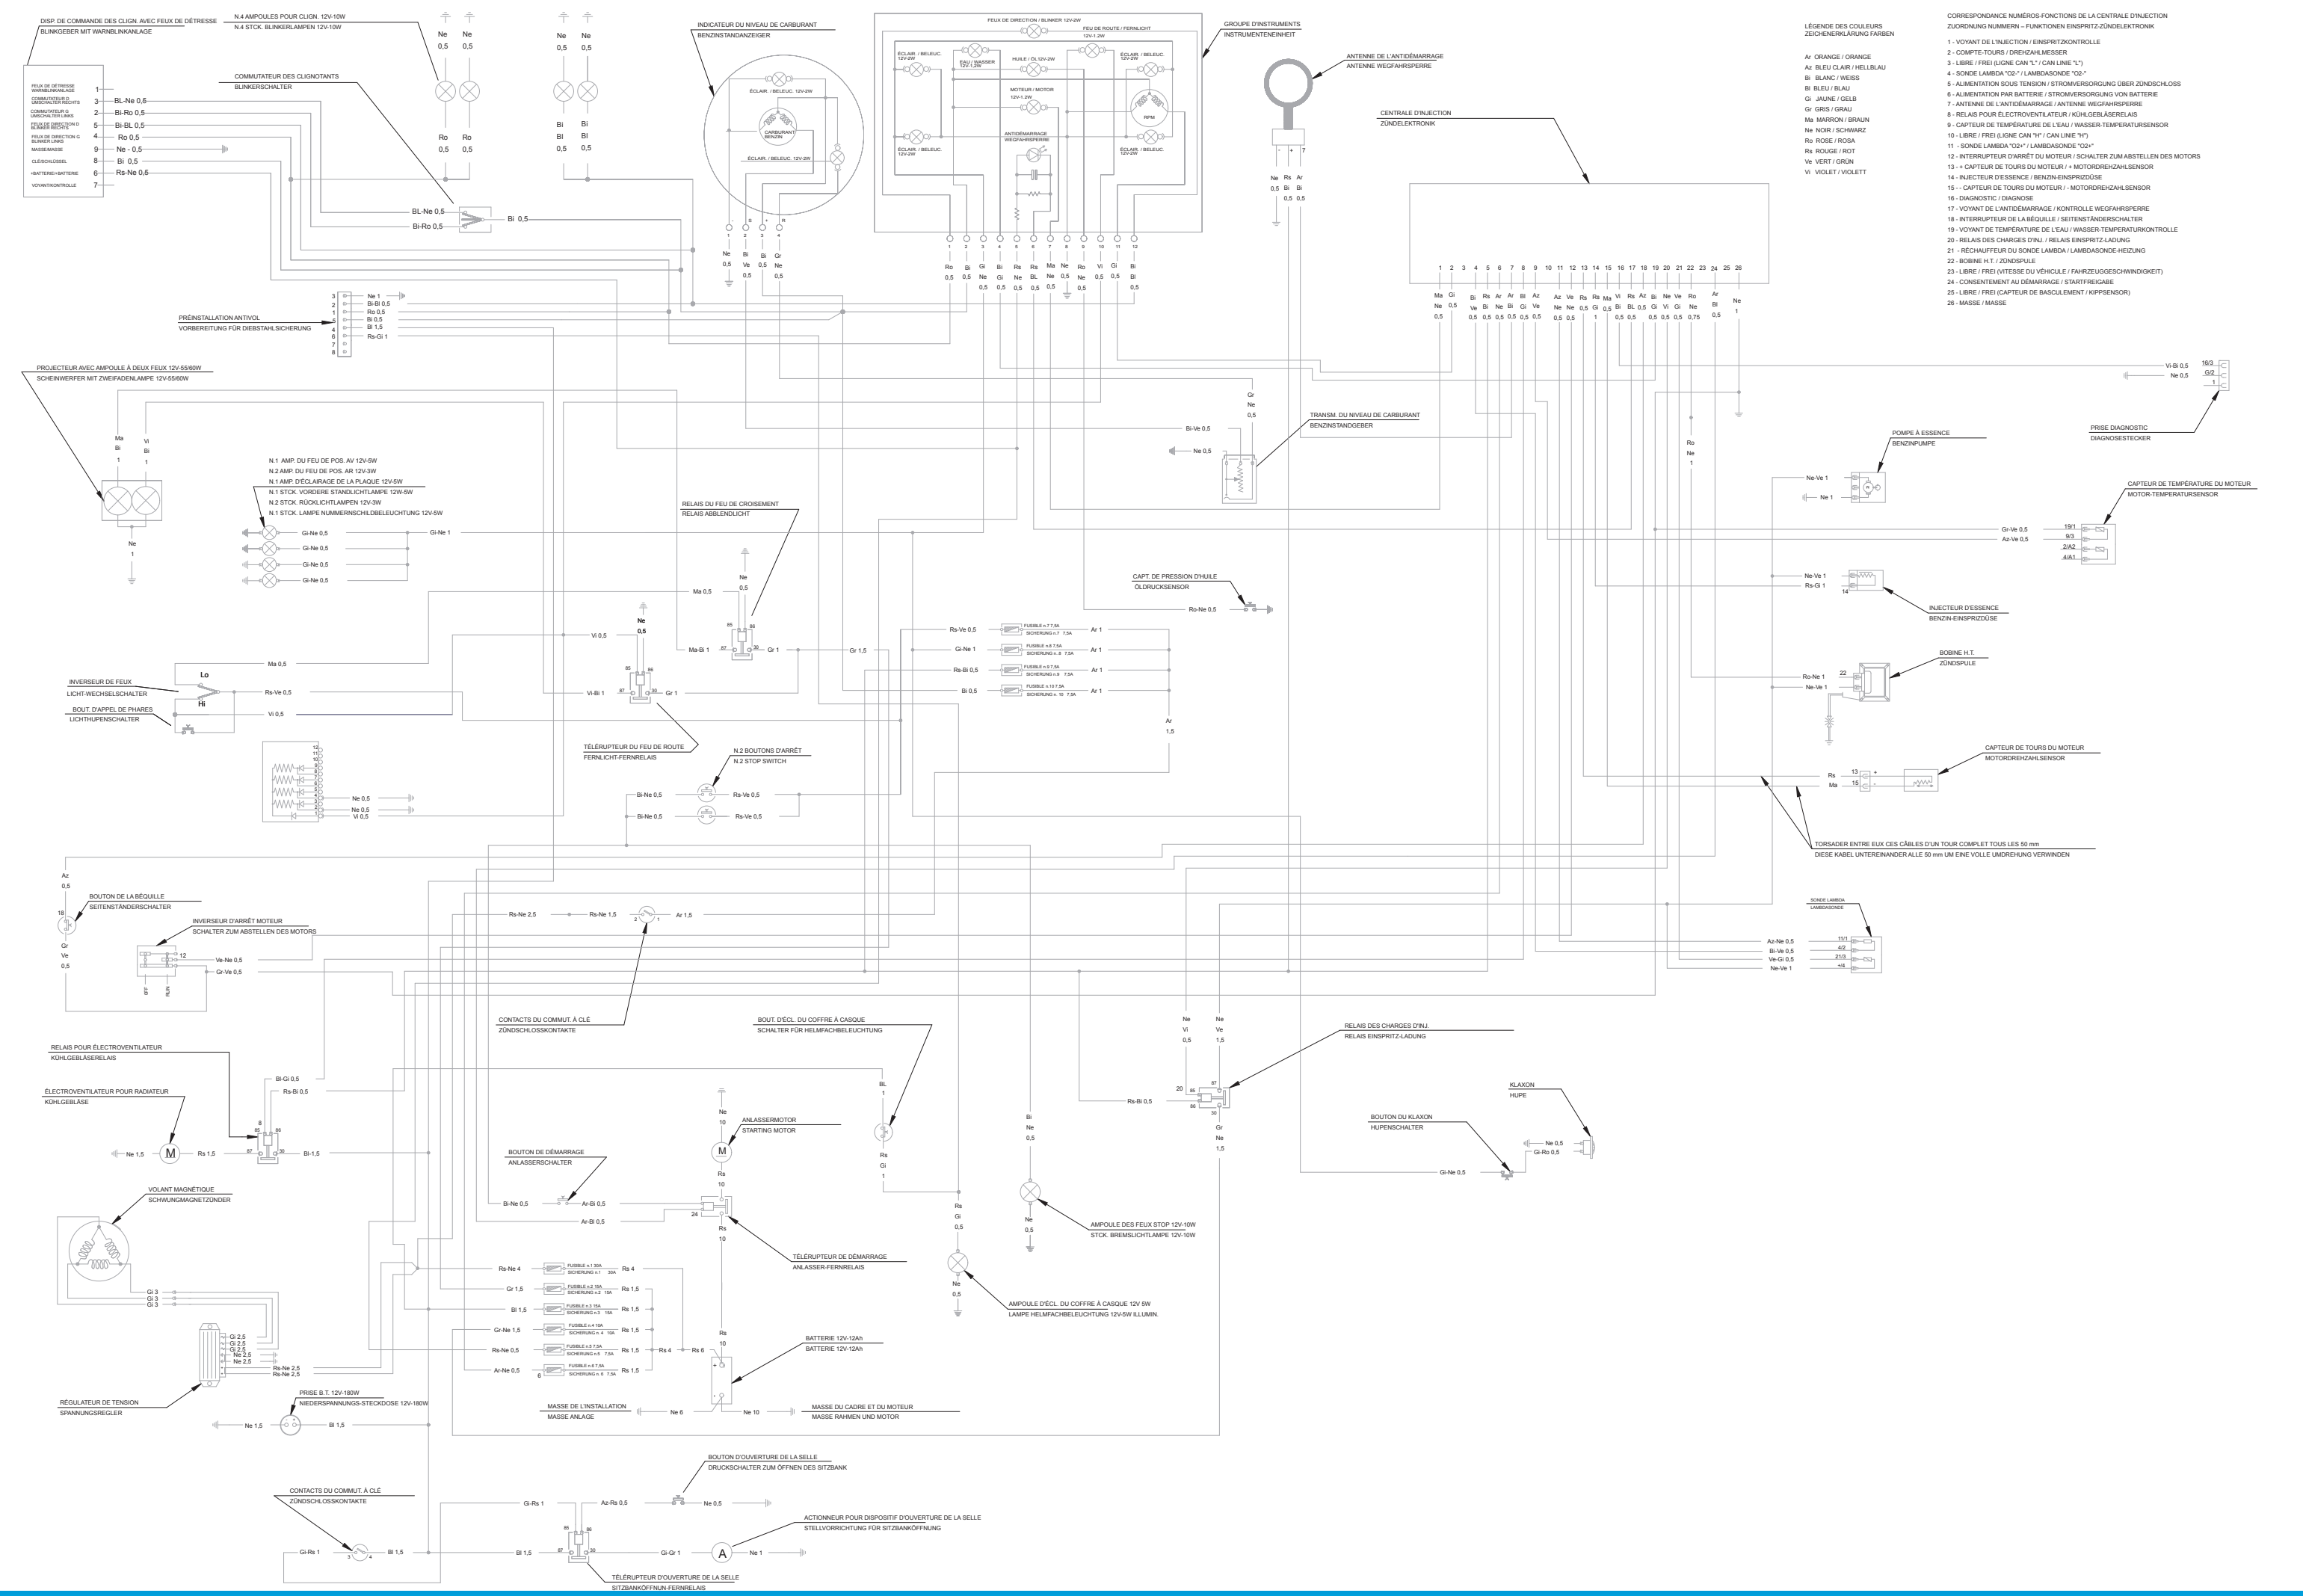

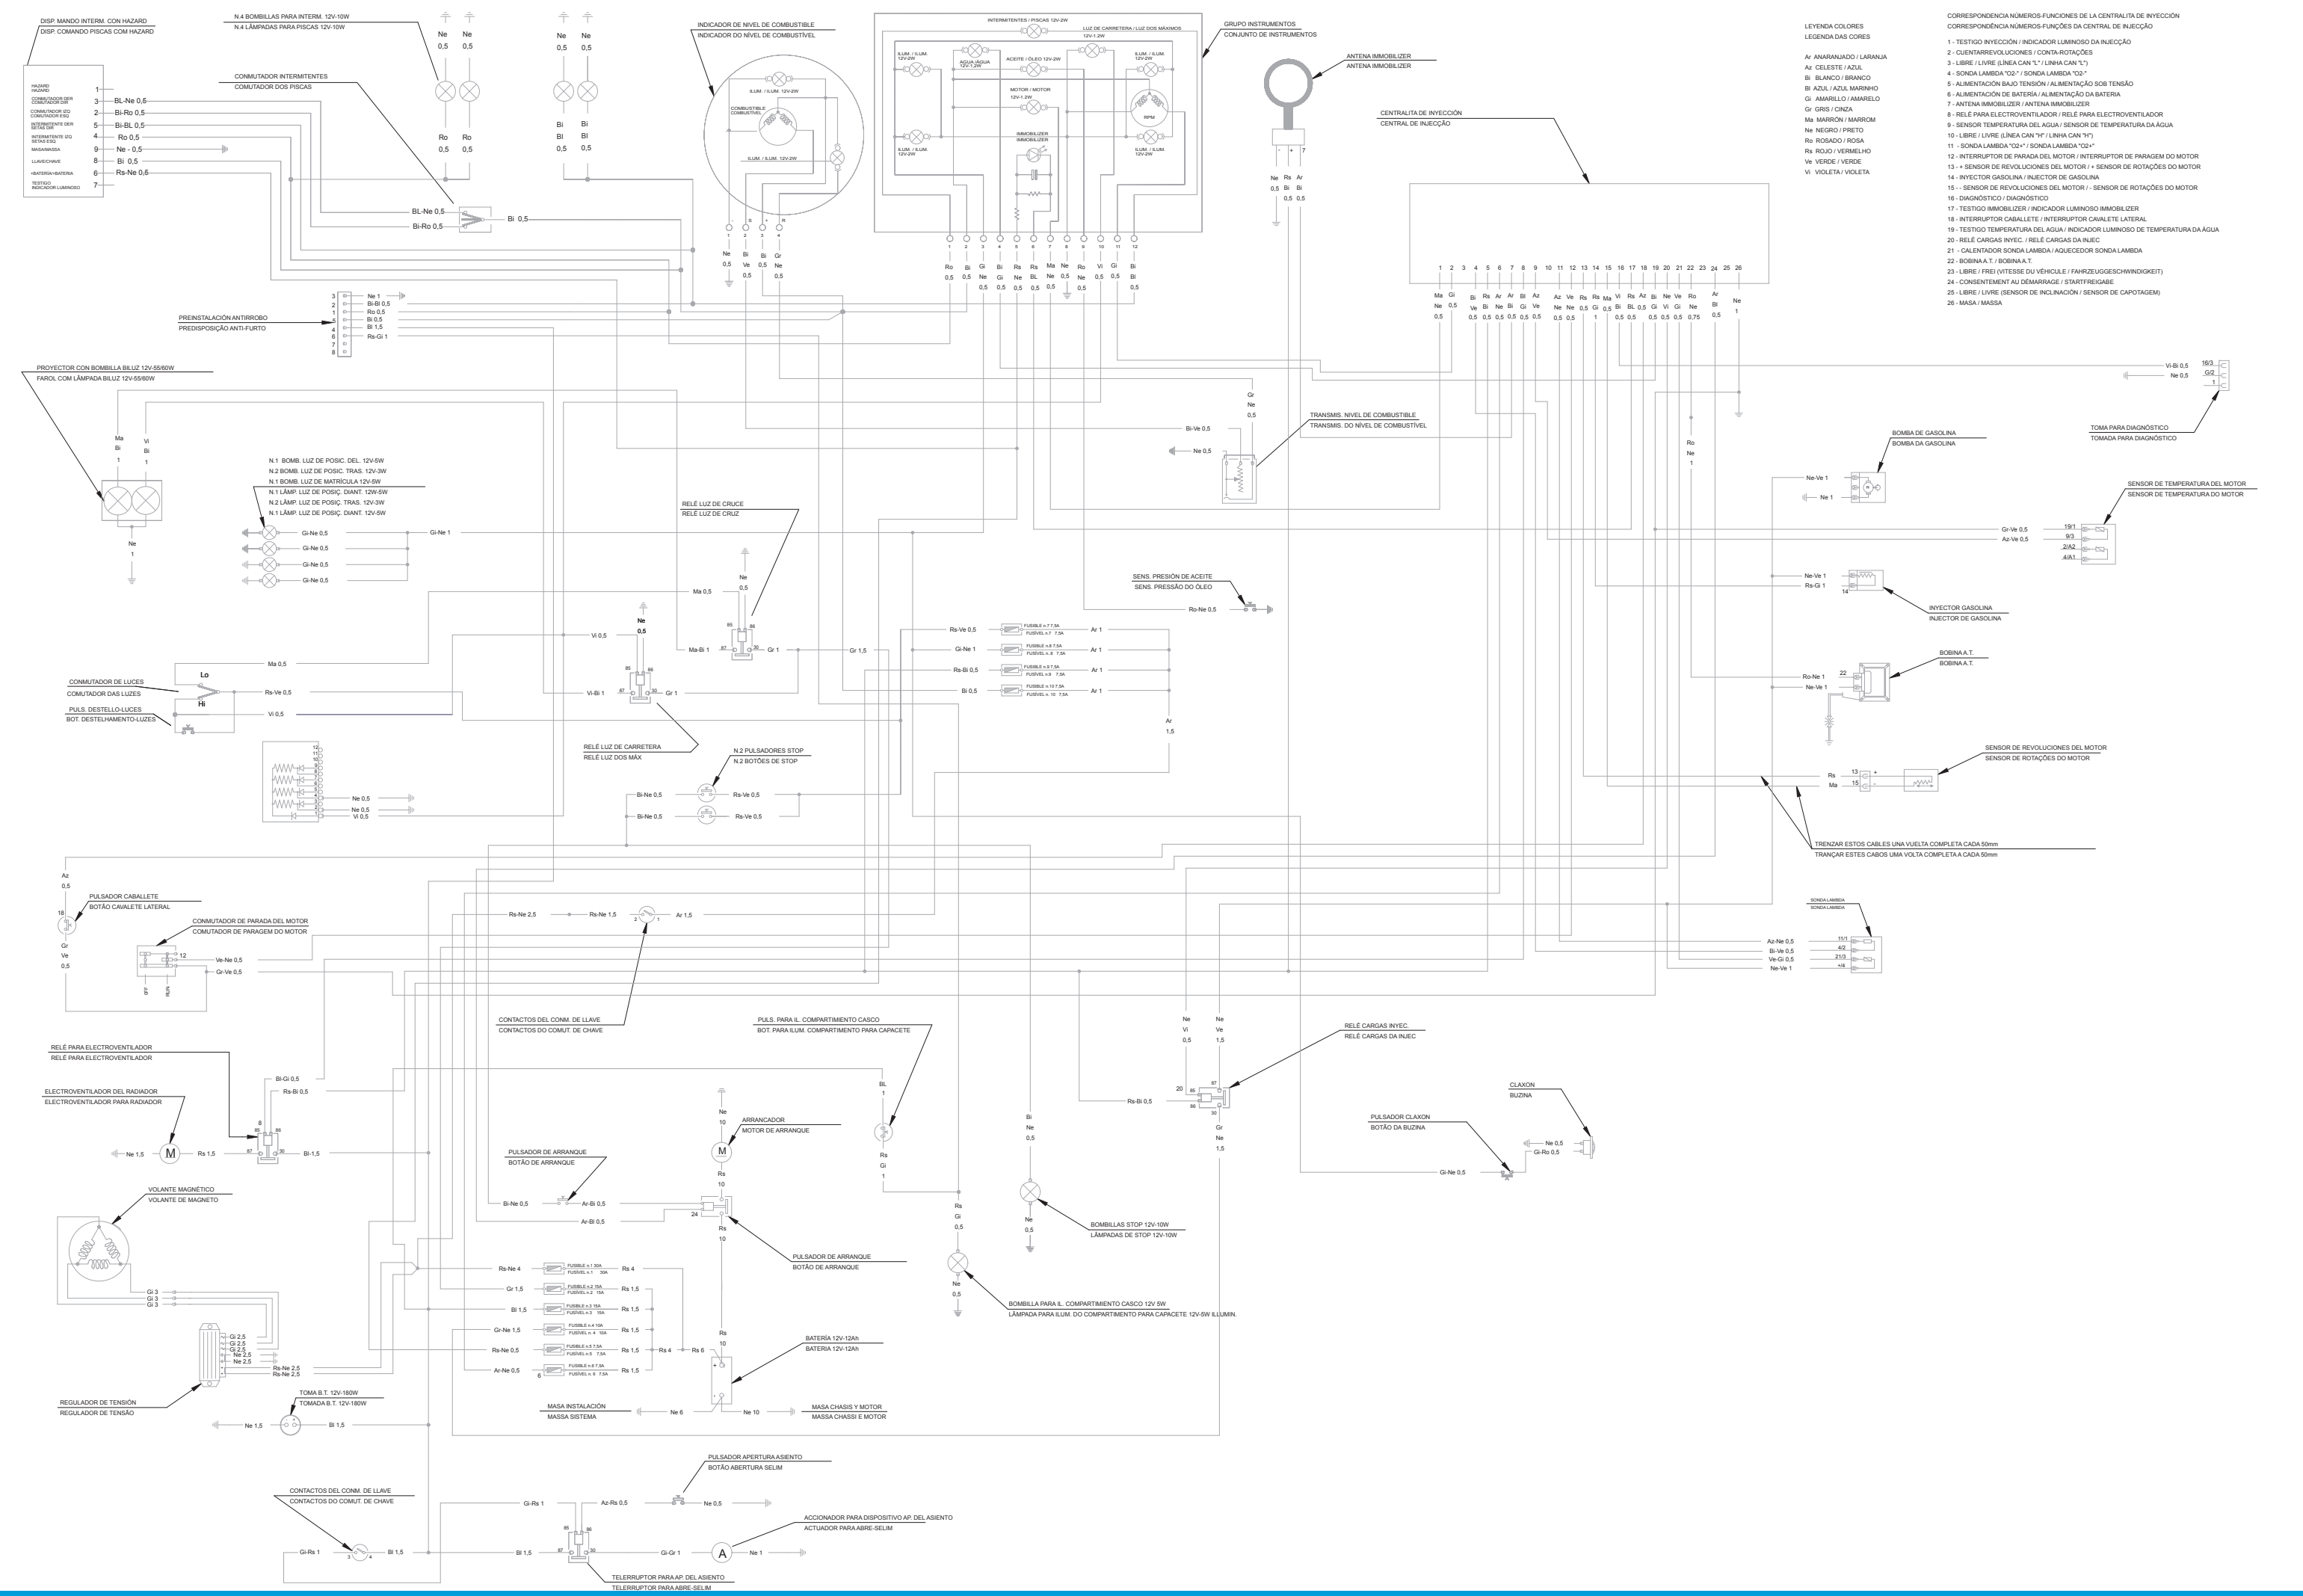

LEYENDA COLORES
LEGENDA DAS CORES

Az ANARANJADO / LARANJA
Az CELESTE / AZUL
Bl BLANCO / BRANCO
Bi AZUL / AZUL MARRHO
Gi AMARILLO / AMARELO
Gr GRIS / CINZA
Ma MARRÓN / MARROM
Ne NEGRO / PRETO
Ro ROSADO / ROSA
Rs ROJO / VERMELHO
Ve VERDE / VERDE
Vi VIOLETA / VIOLETA

CORRESPONDENCIA NÚMEROS-FUNCIONES DE LA CENTRALITA DE INYECCIÓN
CORRESPONDÊNCIA NÚMEROS-FUNÇÕES DA CENTRAL DE INJEÇÃO

- 1 - TESTIGO INYECCIÓN / INDICADOR LUMINOSO DA INJEÇÃO
- 2 - CUENTAREVOLUCIONES / CONTA ROTAÇÕES
- 3 - LIBRE / LIVRE (LINEA CAN "1") / LINHA CAN "1"
- 4 - Sonda LAMBDA "O2" / Sonda LAMBDA "O2"
- 5 - ALIMENTACION BAJO TENSION / ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO
- 6 - ALIMENTACION DE BATERIA / ALIMENTAÇÃO DA BATERIA
- 7 - ANTENA IMMOBILIZER / ANTENA IMMOBILIZER
- 8 - RELÉ PARA ELECTROVENTILADOR / RELÉ PARA ELECTROVENTILADOR
- 9 - SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA / SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
- 10 - LIBRE / LIVRE (LINEA CAN "4") / LINHA CAN "4"
- 11 - Sonda LAMBDA "O2+" / Sonda LAMBDA "O2+"
- 12 - INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR / INTERRUPTOR DE PARAGEM DO MOTOR
- 13 - SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR / SENSOR DE ROTAÇÕES DO MOTOR
- 14 - INYECTOR GASOLINA / INYECTOR DE GASOLINA
- 15 - SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR / SENSOR DE ROTAÇÕES DO MOTOR
- 16 - DIAGNÓSTICO / DIAGNÓSTICO
- 17 - TESTIGO IMMOBILIZER / INDICADOR LUMINOSO IMMOBILIZER
- 18 - INTERRUPTOR CABALLETE / INTERRUPTOR CAVALETE LATERAL
- 19 - TESTIGO TEMPERATURA DEL AGUA / INDICADOR LUMINOSO DE TEMPERATURA DA AGUA
- 20 - RELÉ CARGAS INYEC. / RELÉ CARGAS DA INIEC.
- 21 - CALENTADOR Sonda LAMBDA / AQUECEDOR Sonda LAMBDA
- 22 - BOBINA A.T. / BOBINA A.T.
- 23 - LIBRE / FREI (VITESSE DU VÉHICULE / FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT)
- 24 - CONSENTENAU AU DÉMARRAGE / STARTFREIGABE
- 25 - LIBRE / LIVRE (SENSOR DE INCLINACIÓN / SENSOR DE CAPOTAGEM)
- 26 - MASA / MASSA

